

(EN) VINYL GARDEN SHED (FR) HANGAR DE JARDIN DE VINYLE


(EN) OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly '10 Ft WoodSide' Size 10 Ft x 8 Ft / 3.2 m x 2.4 m (ADDPOX.)

Ver: 2.01

(FR) GUIDE D'INSTRUCTIONS /

Mode d'emploi pour Assemblage '10 Pieds WoodSide' Mesures 10 Pieds x 8 Pieds / 3.2 Mètre x 2.4 Mètre (Approx.)

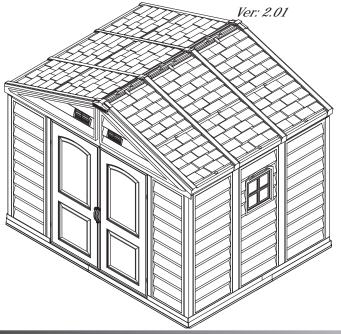



- (EN) Customer Service Hotline (800) 483-4674 www.duramaxbp.com
- (FR) Service Hotline Client. (800) 483-4674 www.duramaxbp.com

(EN) Your Total Solution To Maintenance Free Storage Sheds.

- All Weather Durable PVC
- · Won't Dent, Rust, Rot or Mildew
- Tall Walk In Shed
- · Never Needs Painting
- 61 Inch Wide Double Doors
- · Easy Assembly
- High Wind Tested
- Snow Load Tested 18lbs/sq. foot
- Pad Lock Ready (Lock not included)
- Foundation included, Wood or Cement floor needed
- · Shatter Proof Window included

Requires two people and takes about 4-5 hours for Installation.

Call us for any missing or damaged parts. Do not return to the store.

(FR) Votre solution pour des remises d'entreposage sans entretien.

- Solidité Assurée en Toute Saison
- Ne se cabosse pas, ne rouille pas, ne moisit pas et ne se pique pas
- · Promenade debout dans l'abri
- Pas besoin de peinture
- Larges doubles portes de 61"
- Montage facile
- Testé contre les vents violents
- Charge de neige testée 54 livres/pieds2
- Possibilité de cadenas (Verrou non inclus)
- Fondation inclue, plancher de bois ou de ciment nécessaire
- Fenêtre incassable incluse

Il faut deux personnes et ça prend 4-5 heures pour l'installation.

Appelez-nous pour toute les pièces manquantes ou endommagées. Ne pas retourner au magasin.

(EN) Building Dimensions Storage Exterior Dimension Interior Dimension Approximate Door Opening Size Base Dimension Roof Edge to Edge Wall to Wall Volume Area inch inch inch cm inch cm cm 10 Ft x 8 Ft 480 Cu.Ft 79 Sq. Ft Width 318.4 125 3/8 127 7/8 324.8 123 3/8 313.3 60 5/8 154 Depth 94 1/4 239.3 97 246.5 92 1/4 234.3 7.3 Sq.m 3.2 m x 2.4 m 13.6 Cu.m 231.2 71 1/2 Height 91 185.5 181.6

(FR) Dimensions du bâtiment :											
Taille	Stoc	kage	Dimension extérieure				Dimension intérieure		Ouverture de		
approximative	Secteur	Volume	Dimer	nsion de b	ase	Toit de bo	rd au bord	Mur à	mur	po	rte
10 Pieds x 8 Pieds	79 Carré nieds	480 Pieds cube		pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
10 1 leds x 0 1 leds	70 Carre picas	100 Tieds cube	Largeur	125 3/8	318.4	127 7/8	324.8	123 3/8	313.3	60 5/8	154
3.2 Mètre x	7 3 Mètre carré	13.6 Mètre cube	Profondeur	94 1/4	239.3	97	246.5	92 1/4	234.3		
2.4 Mètre	7.0 mede carre	13.0 Melle Cube	Hauteur			91	231.2	73	185.5	71 1/2	181.6

(EN) Duramax Garden Shed

Limited Fifteen Year Warranty

U.S. Polymer Inc. will send a replacement part free of charge, in the event of material defects and or workmanship for a period of fifteen years from the date of purchase.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty service is rendered. In no event shall we pay the cost of flooring, labor, installation or any other costs related thereto.

This warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use and does not extend to color change arising due to normal weathering or to damage resulting from misuse or neglect, commercial use, failure to follow assembly instructions and the owner's manual (including proper anchoring of the shed), painting, forces of nature and other causes which is beyond our control.

Claims under this warranty must be made within the warranty period by calling 1-800-483-4674 or mail in a dated sales slip and clear photograph of the part to:

U.S. Polymers, Inc. 1057 S. Vail Ave, Montebello, CA 90640.

We reserve the right to discontinue or change components. If a component has been discontinued or is not available, U.S. P olymers, Inc. reserves the right to substitute a component of equal quality as may be compatible.

Limits and Exclusions

There are no express warranties except as listed above. The warrantor shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product, or arising out of any br each of this warranty. All express warranties are limited to the warranty period set forth above. Some states do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

(FR) Duramax Abri D'entreposage Garantie Quinze Ans

U.S. Polymer Inc. remplacera sans frais toute pièce en cas de defaut de fabrication ou de matière pour une periode de quinze ans (A compter de la date d'achat).

La garantie est seulement étendue à l'acheteur original. Une facture d'achat ou autre preuve confirmant la date de transaction séra exigée avant que le service de garantie vous soit accordée. En aucun cas, deverons-nous payer les frais de foundation, main d'oeuvre, installation ou tout autre cout exterieur à la garantie.

La garantie s'applique contre tous defauts de fabrication ou de matière dès lors que l'installation est conformé aux preconisations du fabriquant decrites dans la notice d'assemblage à l'exception d'une mauvaise utilisation, de l'usure, de decoloration due aux intemperies, utilisation commerciale et d'incidents materiels exterieurs concernant le dit produit.

Toutes reclamations doivent être faites durant la periode de garantie en telephonant au 1-800-483-4674 ou en expediant une facture d'achàt date et une photographie de la piece à:

U.S. Polymers, Inc. 1057 S. Vail Ave, Montebello, CA 90640.

Nous nous reservons le droit de discontinuer ou de changer les pièces si l'une des pièces a été discontinuée ou n'est pas disponible. U.S. Polymers Inc. se reserve le droit de changer une pièce de qualité égale a la pièce d'origine.

Limitation et Exclusions

Il n'y a d'autre garantie excepteé celle mentionnée ci-dessus. Le garant n'est pas responsible des degâts materiels ou des accidents consecutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et reglementaires du pays de mise en service. En aucun cas, cette garantie ne donne droit a des indemnités ou a des dommages et interets. Toutes garanties sont limiteés pour une periode mentionneé ci-dessus certains pays ne permettent pas la limitation et l'exclusion concernant la durée de garantie, ceci pourrait donc ne pas s'adresser a vous.

Cette garantie vous donne des droits legaux specifiques et vous pourriez aussi avoir d'autre droits qui varient d'un pays a l'autre.

(EN) SAFETY & PRECAUTIONS (FR) SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

(EN)Before You Begin...

- 1. Check your local building codes regarding footings, location, etc.
- 2. Select a site that allows enough working space around the shed.
- 3. Determine building foundation and anchor system.
- 4. Read and understand the Owner's manual enclosed in the package.
- 5. Follow all directions and dimensions thoroughly.
- 6. Follow the steps given in the manual carefully for correct assembly.
- 7. Make sure all parts are present before you start assembling.
- 8. BE SAFE : Follow safety instructions and avoid injury. (See inside page).



- 9. GROUND MUST BE EVEN: Make sure the foundation frame lies flat on the ground. If the earth bed is uneven, remove sod and other debris and level it with a flat shoval.
- 10. Separate contents of the carton by the part number and review the list. Be sure you have all the necessary parts for your shed. Refer Owner's manual for part list.

(FR)Avant de commencer...

- 1. Vérifiez vos codes de bâtiment locaux concernant des poses, la position, etc.
- 2. Choisissez un site qui laisse assez d'espace de travail autour du hangar.
- 3. Déterminez la base de bâtiment et ancrez le système.
- 4. Lisez et comprenez le manuel du propriétaire inséré dans le paquet.
- 5. Suivez toutes les consignes et dimensions complètement.
- 6. Suivez les étapes du manuel soigneusement pour l'assemblée correcte.
- 7. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant que vous commenciez avec le montage.
- 8. SOYEZ SÛR : Suivez les consignes de sécurité et évitez les dommages. (Voir la page intérieure).

nivelez-la avec une pelle platel.

- **Bords** pointus 9. LA TERRE DOIT ÊTRE UNIFORME : Assurez-vous que la charpente de la fondation est plate sur la terre. Si le lit de la terre est inégal, enlevez le gazon et d'autres débris et
- 10. Séparez le contenu du carton par le numéro de la pièce et révisez la liste. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces nécessaires pour votre hangar. Référez-vous au manuel du propriétaire pour la liste des pièces.



(EN) SAFETY & PRECAUTIONS

(FR) SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- (EN) For your own safety, please read and follow these instructions during the shed assembly. (FR) Pour votre propre sûreté, syp lisez et suivez ces instructions pendant le montage.
- 1. (EN) Always wear work gloves, long sleeves and eye protection during assembly of the shed. Some pieces of the shed contain sharp edges and can cause injury.
 - (FR) Portez toujours les gants de travail, les longues manches et la protection d'oeil pendant le montage du hangarQuelques morceaux du hangar contiennent le dièse les bords et peuvent causer des dommages.



- 2. (EN) Be cautious with the tools used for the assembly of the shed. Familiarize yourself with the operation of all the power tools.
 - (FR) Soyez prudent avec les outils utilisés pour le montage du hangar. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de toutes machines-outils.



- 3. (EN) Children and pets should be kept away from the assembly site to avoid any distractions and accidents.
 - (FR) Des enfants et des animaux de compagnie ne devraient pas être permis au site de montage afin d'éviter tous les distractions et accidents.






- 4. (EN) When using a step ladder, make sure it is on even ground and fully open with the safety latch in place. Never concentrate your full weight on the roof or any part of the shed.
 - (FR) En utilisant une échelle, assurez-vous qu'il est sur la terre égale et s'ouvre entièrement avec le verrou de sûreté en place. Ne concentrez jamais votre plein poids sur le toit ou n'importe quelle partie du hangar.



- **5.** (EN) Do not attempt to assemble the shed on a windyday. Shed panels can be whipped across by the wind making the worksite difficult and dangerous.
 - (FR) N'essayez pas d'assembler le hangar un jour venteux. Des panneaux de hangar peuvent être fouettés par le vent rendant le chantier difficile et dangereux.

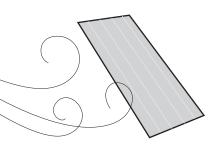



(EN) IMPORTANT

(FR) IMPORTANT



- (EN) Wear eye protection when using any form of power tools. Do not use voltage power tools in a wet or damp enviornment to avoid electric shock.
 - (FR) Portez la protection d'oeil en employant n'importe quelle forme de machines-outils. N'employez pas les machines-outils de tension dans un environnement humide afin d'éviter le choc électrique.



- (EN) Do not use any part of the shed as a means of personal support while attaching components during assembly.
 - (FR) N'employez pas toute partie du hangar en tant que des moyens d'appui personnel tout en attachant des composants lors du montage..



- (EN) The shed must be constructed on a solid base foundation. A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. The base foundation should be at least 4 inches (100mm) larger than the shed dimensions. Please refer to the front page of your owner's manual for the exterior dimensions of the shed. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.
 - (FR) Le hangar doit être construit sur une fondation de base solide. Une garniture en béton armé ou une pierre de patio en béton armé de grande taille est recommandée pour une base appropriée du plancher. S'assurer qu'elle est ferme et de niveau et permettra le drainage à partir de l'emplacement. La fondation de base devrait être au moins de 4 pouces (100mm) plus grande que les dimensions du hangar. Veuillez vous référer à la première page de votre manuel de propriétaire pour les dimensions extérieures du hangar. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction de la fondation.



- (EN) For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete padshould then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours
- (FR) Pour une base de garniture en béton armé, préparer un lit de niveau pour une couche de pied ferme en pierreécrasée. La garniture en béton armé devrait alors être versée à une épaisseur de 4 pouces (100mm) à 5 pouces(125mm). Permettre le séchage complètement pendant au moins 48 heures.



- (EN) Your shed must be firmly anchored to the concrete pad or large concrete patio stone squares, to help protect against damage in
- (FR) Votre hangar doit être fermement ancré à la garniture concrète ou aux grandes places concrètes de pierre de patio, pour permettre à se protéger contre des dommages en forts vents.

(EN) Care & Maintenance (FR) Soin et entretien

(EN) Although this unit does not require any maintenance, care should be taken to prolong the life of your shed.

ROOF: Keep roof clean of leaves and snow with long handled, soft bristled broom. Heavy amountsof snow on the roof can damage the shed making it unsafe. Do not step on the roof.

WALLS: Do not rest any object against the wall panels of the shed.

DOORS: Keep doors closed to prevent wind damage.

FASTENERS: Regularly check your shed for loose screws, bolts, nuts, etc. And retighten them as necessary.

MOISTURE: With changing temperatures, condensation will accumulate inside the shed. Good ventilation will help in regulating and avoid moisture.

TIP: A noncorrosive caulking is helpful to seal the shed.

(FR) Bien que cette unité n'exige aucun entretien, le soin devrait être pris afin de prolonger la vie de votre hangar.

TOIT : Le toit doit être nettoyé avec un balai mou et à long manche afin de le débarrasser des feuilles et de la neige.

Une grande quantité de neige sur le toit peuvent endommager le hangar le rendant peu sûr. Ne marchez pas sur le toit.

MURS: Ne mettez aucun objet contre les panneaux de mur du hangar.

PORTES: Assurez-vous que les portes sont fermées afin d'empêcher des dommages de vent.

PIÈ'C8CES DE FIXATION: Examinez réqulièrement votre hangar s'il y a les vis, les boulons, les écrous lâches, etc.

Et resserrez-lesselon les besoins

HUMIDITÉ: Avec les températures changeantes, la condensation s'accumulera à l'intérieur du hangar. La bonne ventilation aideradans la régulation et évitera l'humidité.

CONSEIL: Un calfeutrage non corrosif est utile de sceller le hangar.



(EN) DO NOT store swimming pool chemicals in your building. Combustibles and corrosive must be stored in air tight containers (FR) Ne stockez pas les produits chimiques de piscine dans votre bâtiment. Des combustibles et le corrosif doivent être stockés dans des récipients étanches.





(EN)Parts List

(FR)Liste des pièces



(EN) PARTS (FR) PIÈCES

•		. ` 	
(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
B1LQ	1	RS14BQ	6
B1RQ	1	RS14TQ	6
B21Q	2	DSHQ	1
B22Q	2	CMAt	7
B3LQ	1	CCQt	4
B3RQ	1	CDLA	1
CB1A	2	CDRA	1
CB2A	2	SP 1	11
CB3XA	4	SPAW 1	1
CB4A	2	R1LQ	1
RS1LQ	2	R2LQ	1
RS1RQ	2	R3LQ	1
RS3LQ	2	R1RQ	1
RS3SQ	2	R2RQ	1
RS2LQ	4	R3RQ	1
RS2RQ	4	FPLA1	2
RS12Q	2	FPRA1	2
RS13Q	4	DL	1
RS5Q	2	DR	1
RS5JQ	1	(EN) Foundation	(FR)Fontation

(EN)	ACCESSORIES
(FR)	ACCESSORIES

(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
FDCL	1
FDCR	1
FCC	4
FMC	7
FCB	4
RJ	4
EPS	4
CBC	3
L	1
R	1
EC	2
PPG	80
PPGL	2
PIN	80
PINL	2
S1	245
S2	12
S3	16
S7	8
N) Foundation	(FR)Fontatio

(EN) Foundation	34	ייי
(EN) Foundation	(Fh)Fontatio	<u></u>
	(FR)Fontatio	n
S7	8	
S3	16	
S2	12	
S1	245	
PINL	2	
PIN	80	
PPGL	2	
PPG	80	
	2	





B1LQ, B1RQ, B21Q, B22Q, B3LQ, B3RQ





RS1LQ, RS1RQ, RS8Q RS9Q, RS3LQ, RS3SQ





RS2LQ, RS2RQ





RS12Q

RS14BQ, RS14TQ





RS5Q, RS5JQ

F10A, F11A, F12A, F13A



RS15Q

RS6Q

RS7Q

RS8Q

RS9Q

MJ

(EN) Before starting installation, please refer Safety & Precautions. (FR) Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.

F₁₀A

F11A

F12A

F13A

F14A

F15A



CMA

2

2

2

2

8

3



CDRA



CDLA





F14A, F15A

(EN) Tools You Will Need

2

7

2

2

4

Cordless Drill - Philips Head Hammer or Rubber mallet **Carpenters Square** 8' Step Ladder Adjustable pliers Level - 3ft. **Tape Measure** Caulk Gun Waterproof Clear Silicon Hand Gloves





EC





FDCL



FMC

FDCR

(FR) Outils dont vous aurez besoin

Perceuse sans fil - Tête Philips Marteau ou Marteau de Caoutchou Equerre de Charpenterie Echelle de 8' Pinces Ajustables Levier - 3 Pieds Ruban à mesurer Pistolet Étanche Silicium Clair Étanche



CCQ



RJ







FCB










PIN, PINL **PPG & PPGL**

S1, S2, S7

S3

Gants

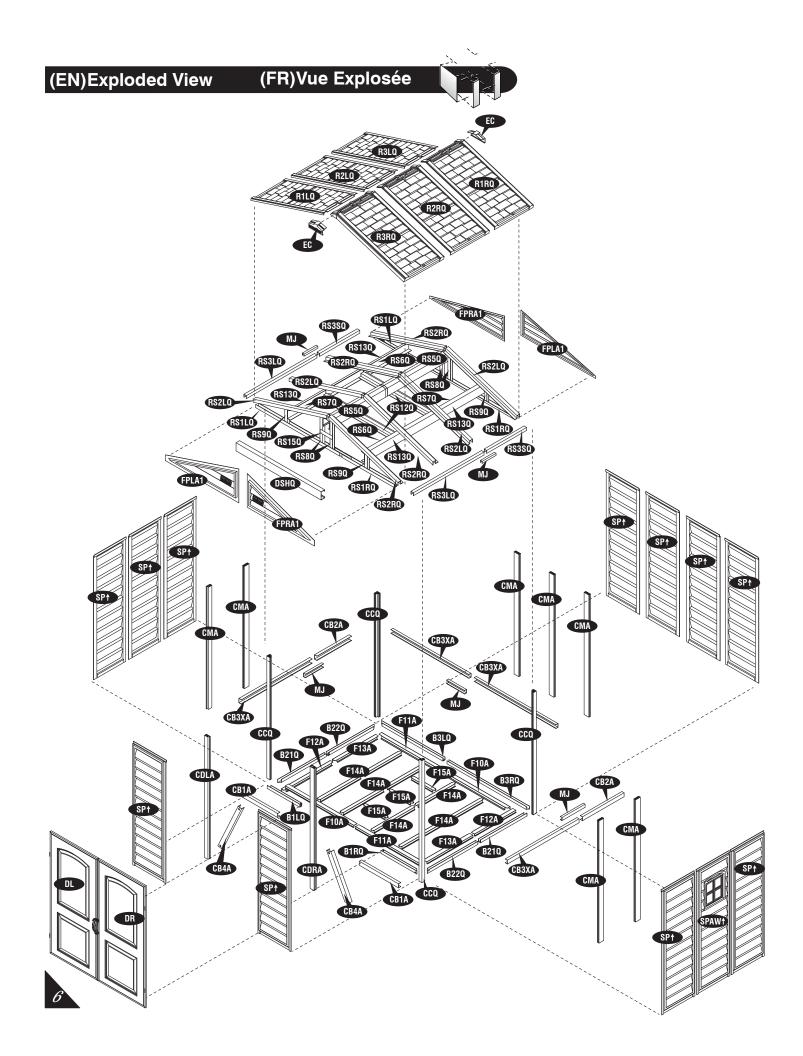


A. (EN)Foundation


(FR) Fontation


(EN)Parts Needed: (EN)Pièces nécessaires


(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
F10A	2
F11A	2
F12A	2
F13A	2
F14A	8
F15A	3
S1	34




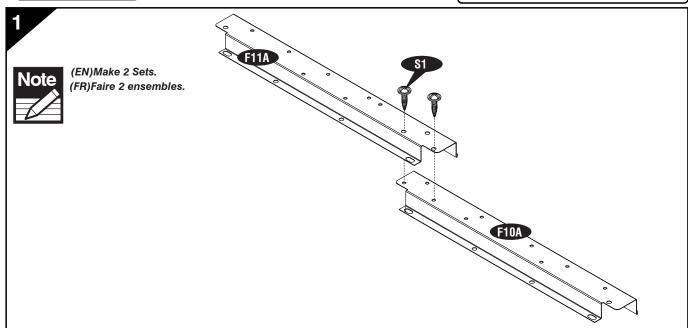


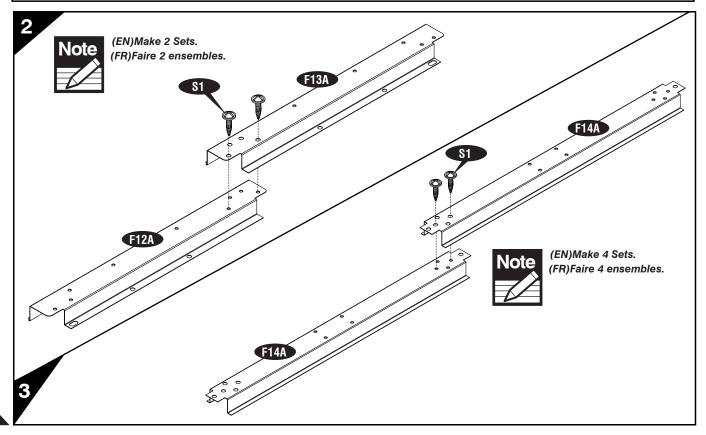

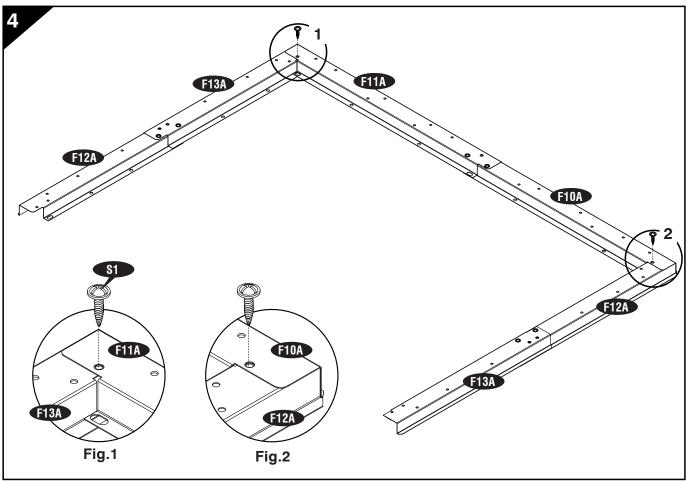

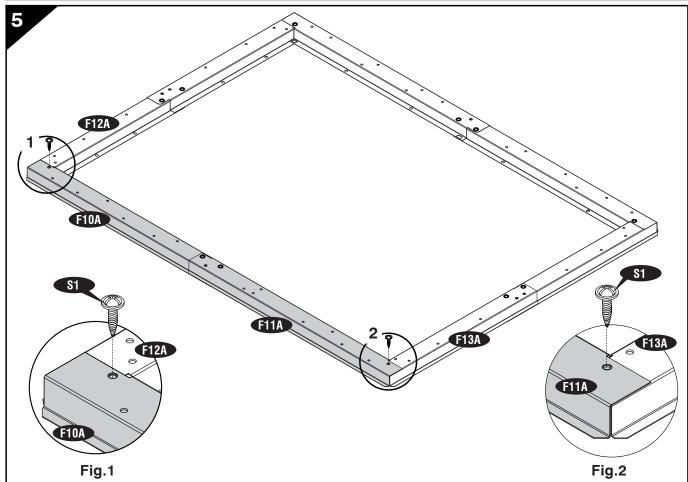

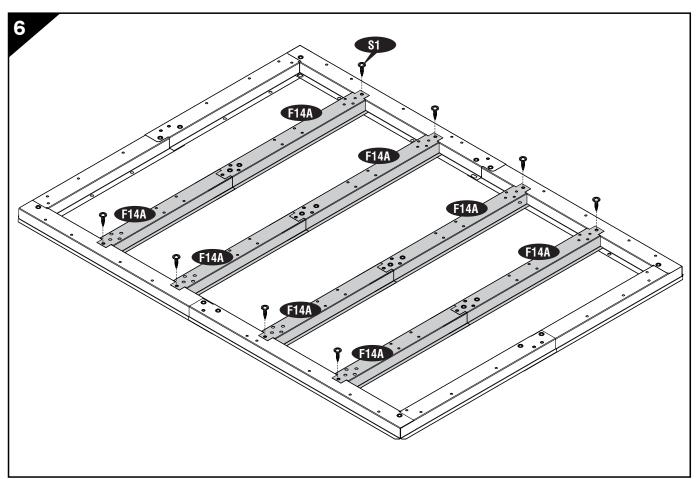

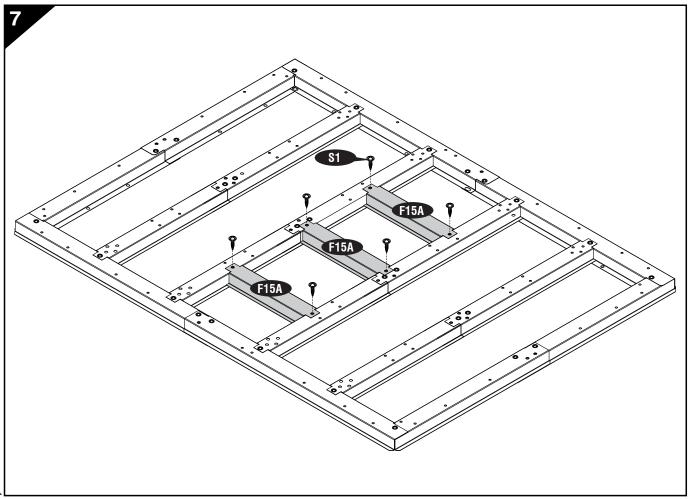


B. (EN)Base Frame (FR)Canaux de base

(EN)Parts Needed: (EN)Pièces nécessaires

(EN)CODE	(EN)QTY
(FR)CODE	(FR)QTÉ
B1LQ	1
B1RQ	1
B3LQ	1
B3RQ	1
B21Q	2
B22Q	2
S1	32



- (EN) 1. It is important that these instructions are followed step by step.
 - 2. All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
 - 3. Don't install under windy conditions.
 - 4. If you are building the shed against a wall, build it 2.5 ft. away then slide it in.
- (FR) 1. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
 - 2. Toutes les pièces sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
 - 3. Ne pas installer sous conditions de vent.
 - 4. Si vous construisez le hangar contre un mur, le construire à un écart de 2,5 pi, puis le glisser.

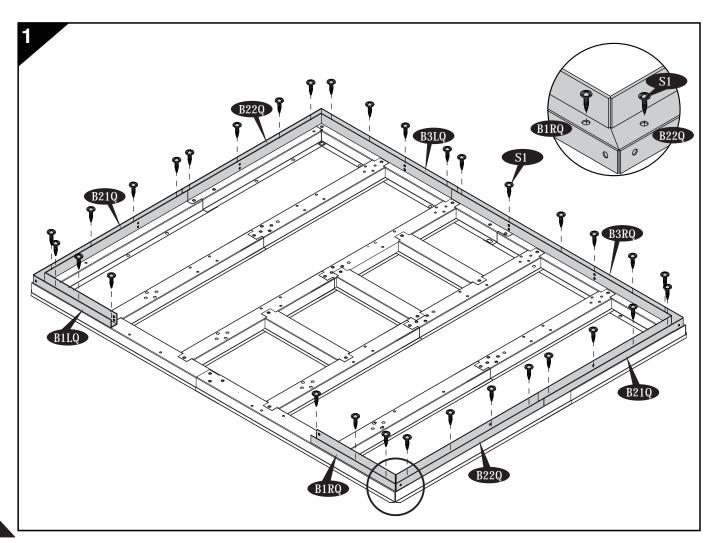


(EN)Parts Needed: (EN)Pièces nécessaires


(EN)QTY (FR)QTÉ
7
4
1
1
2
2
4
3
2
4
3
11
1
63
4





(EN) All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.


(FR) Toutes les pièces sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.

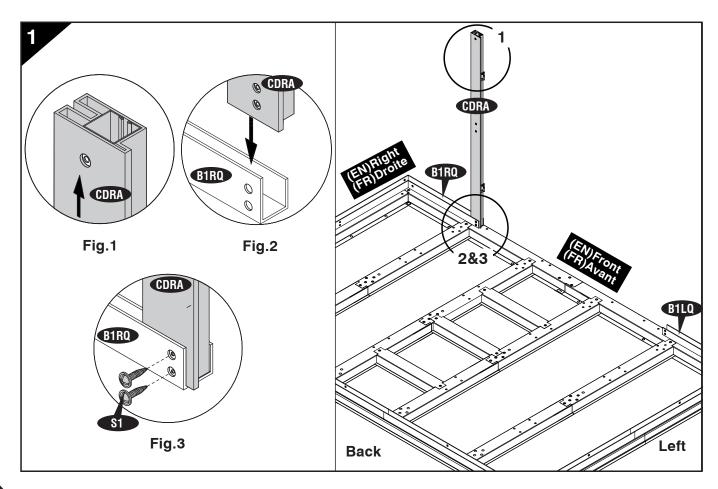


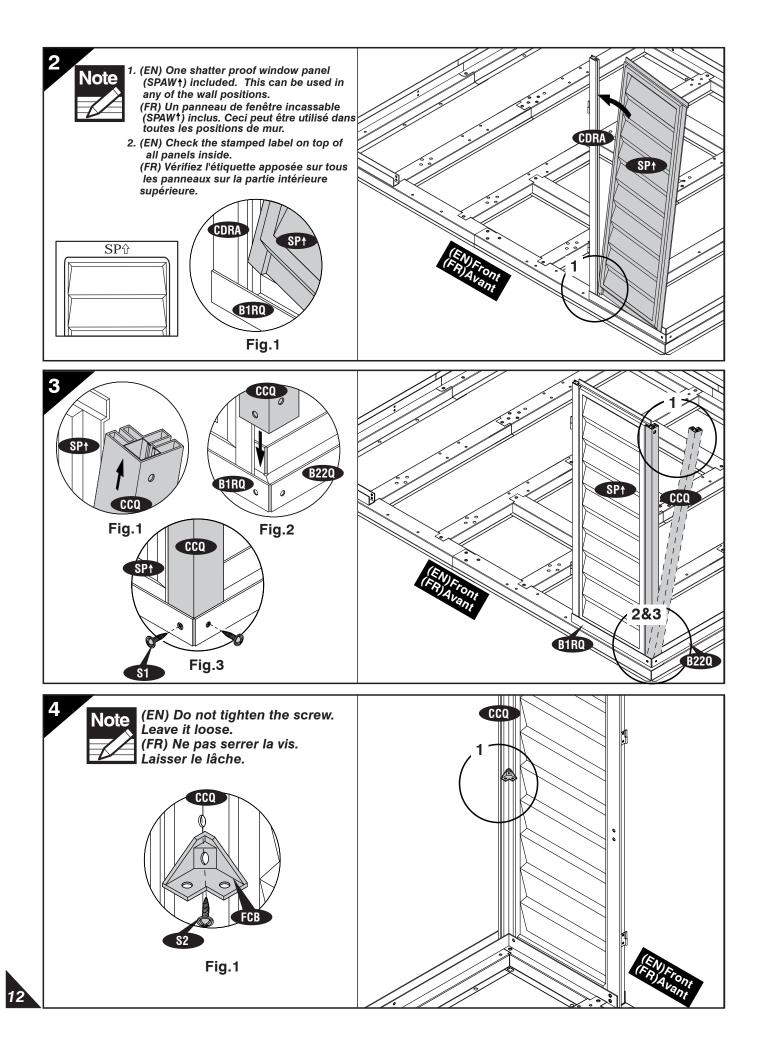


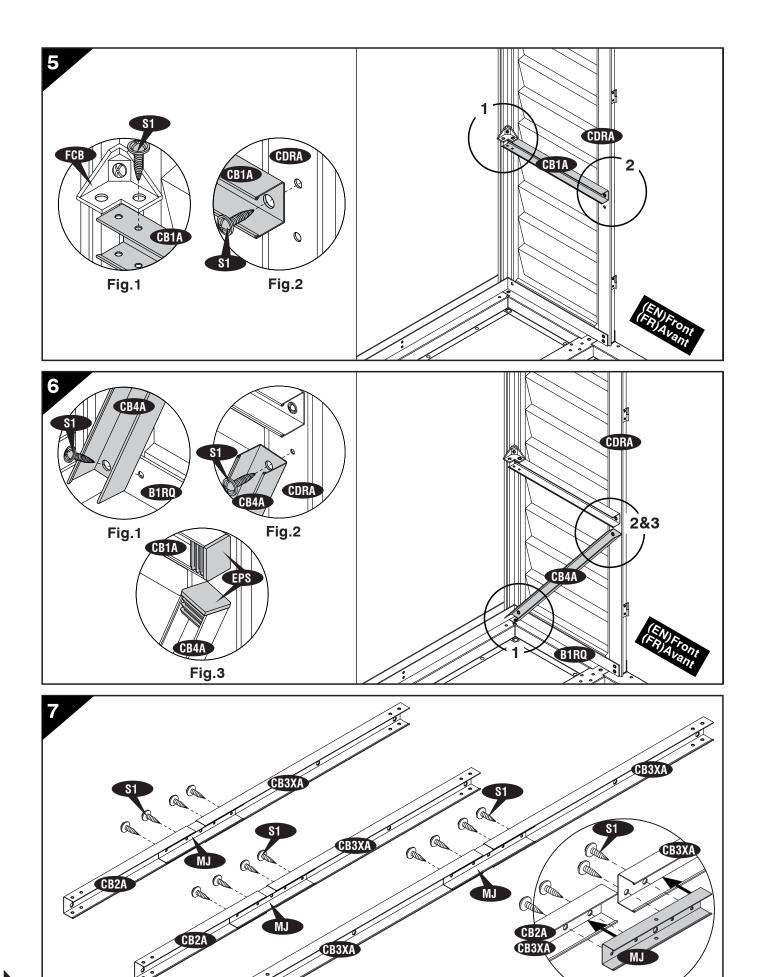


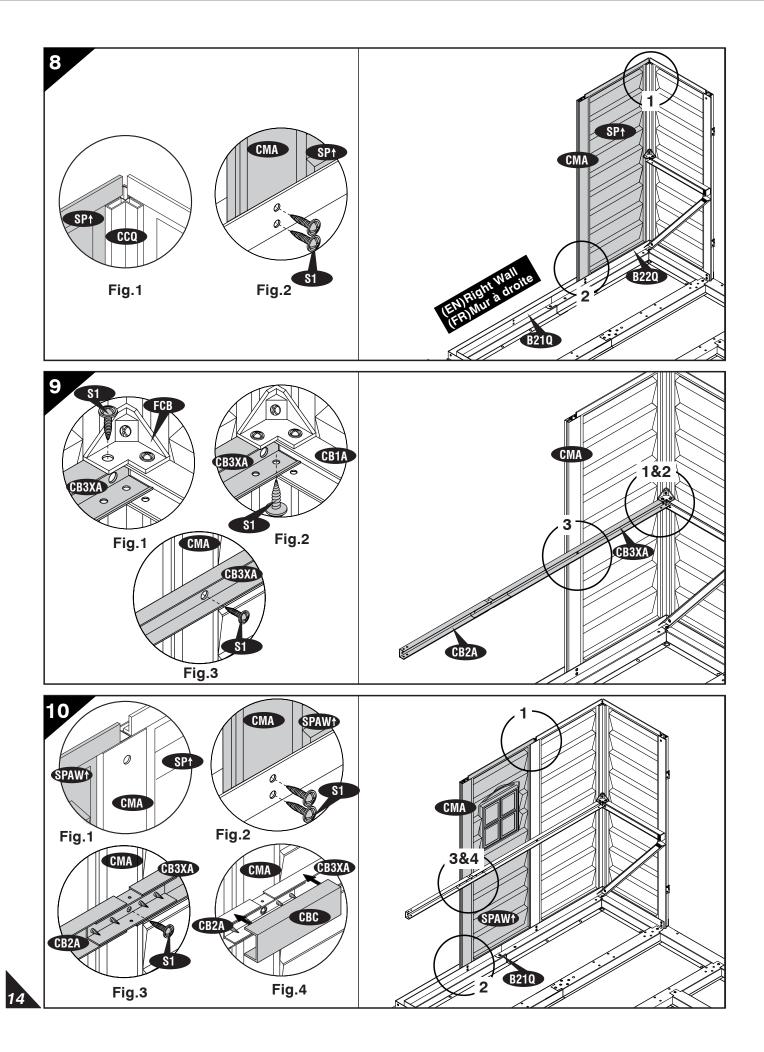


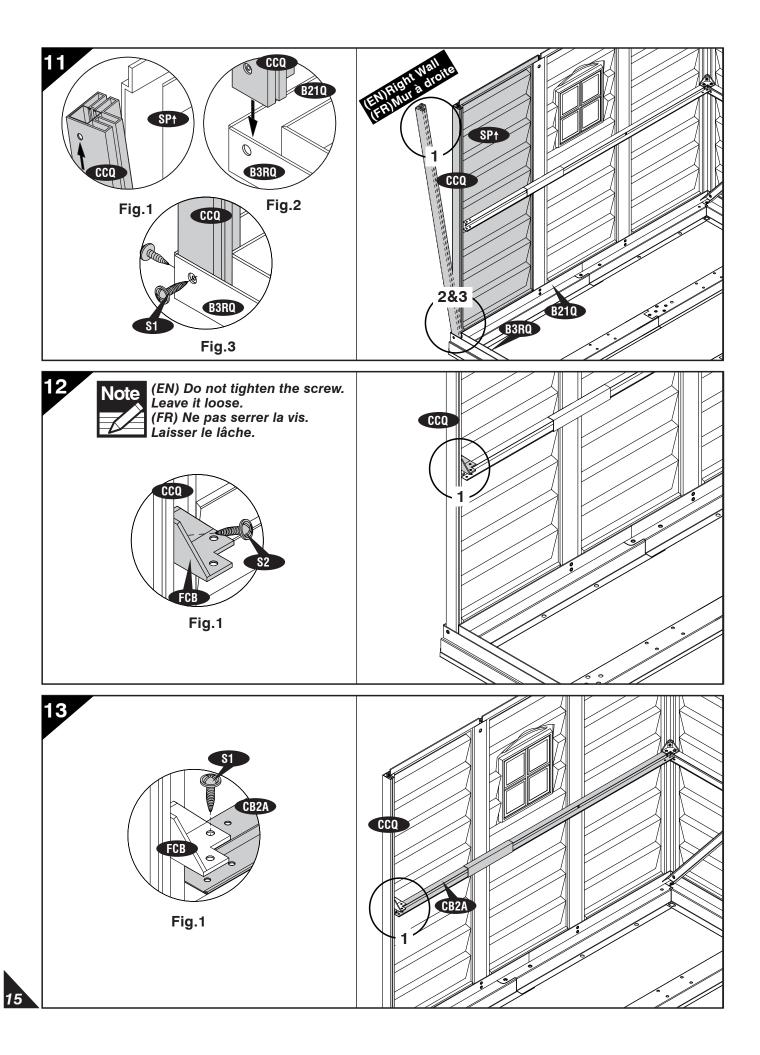


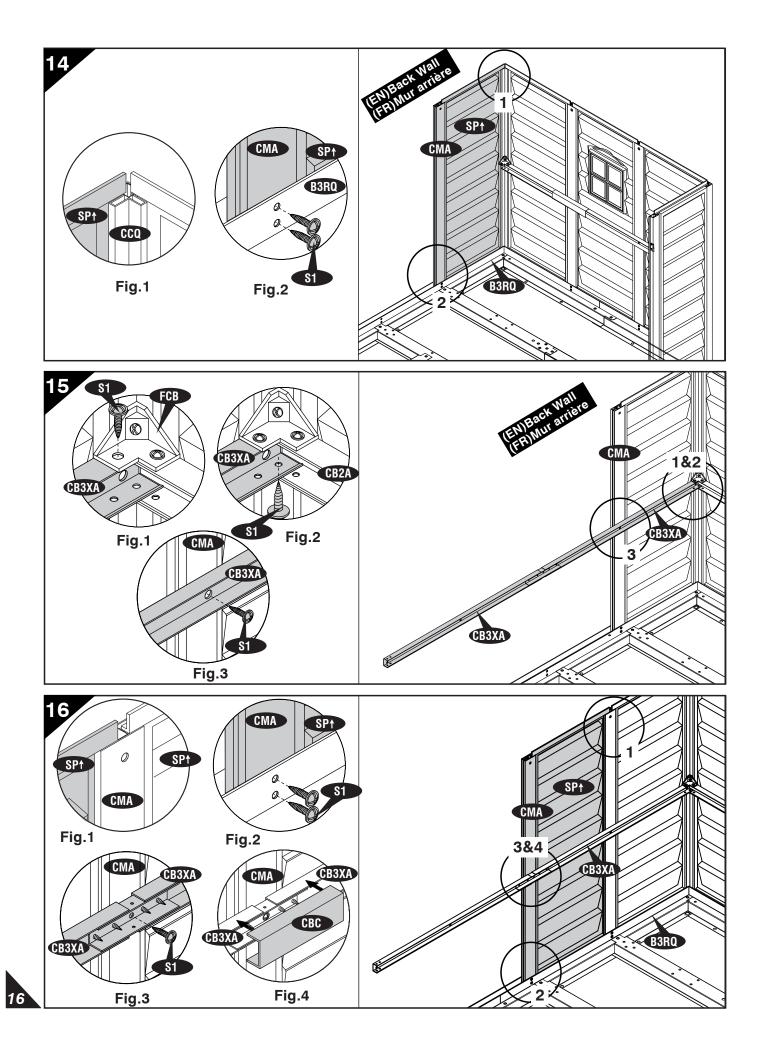


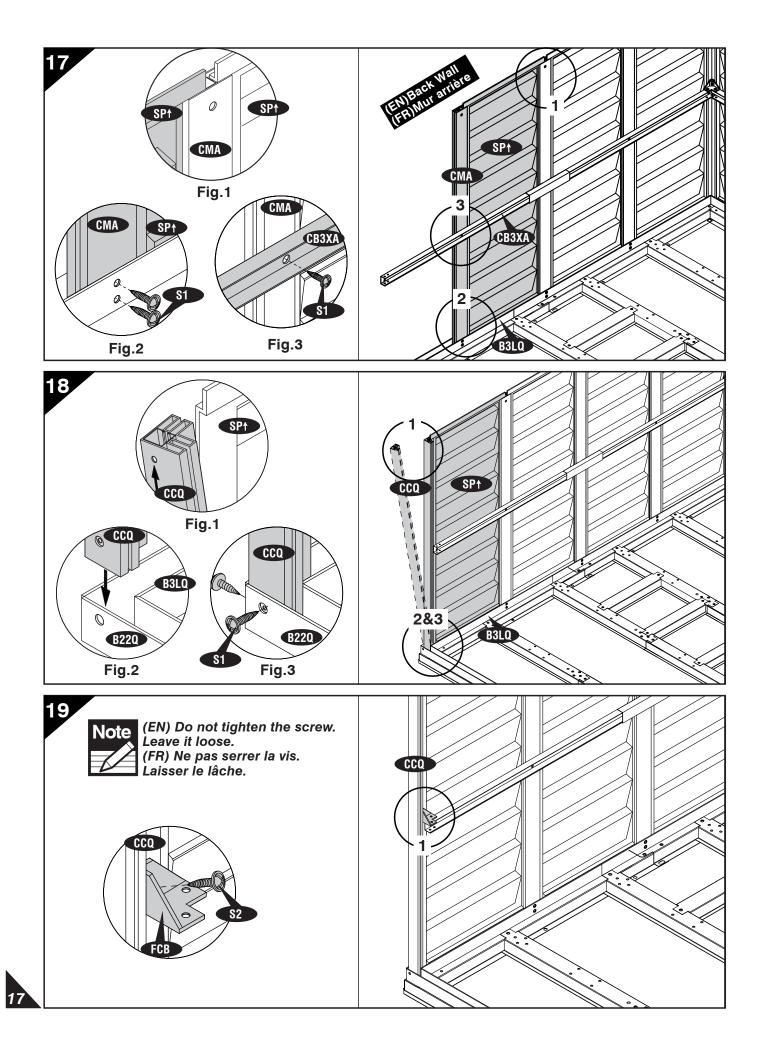


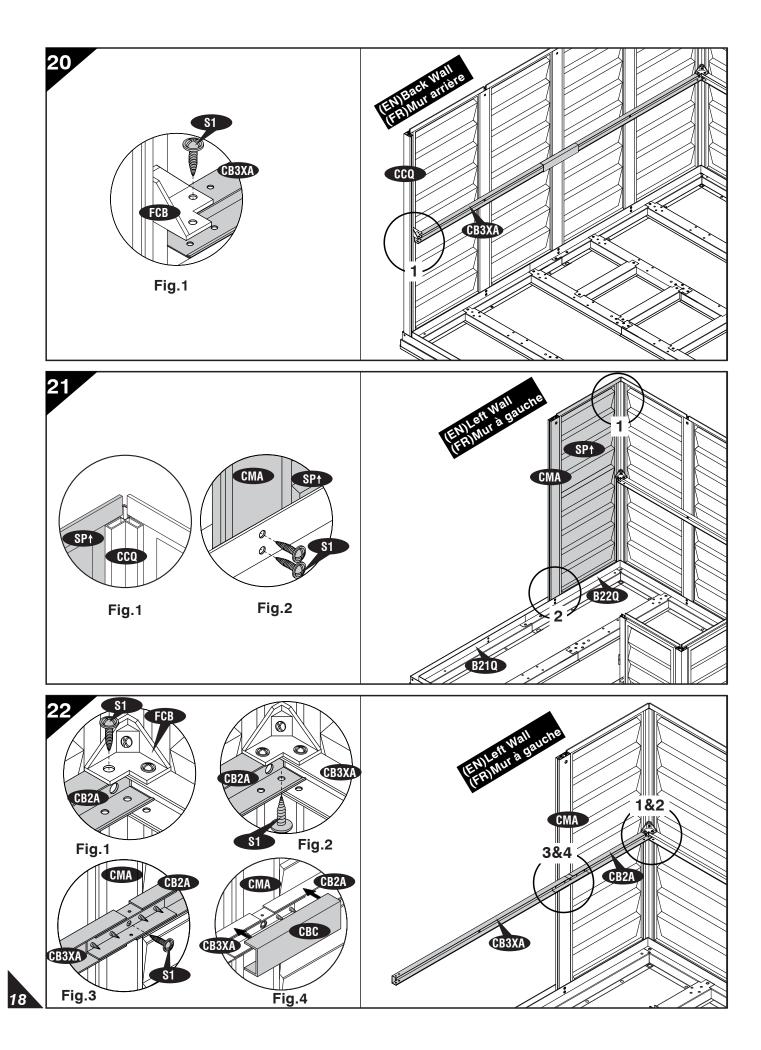

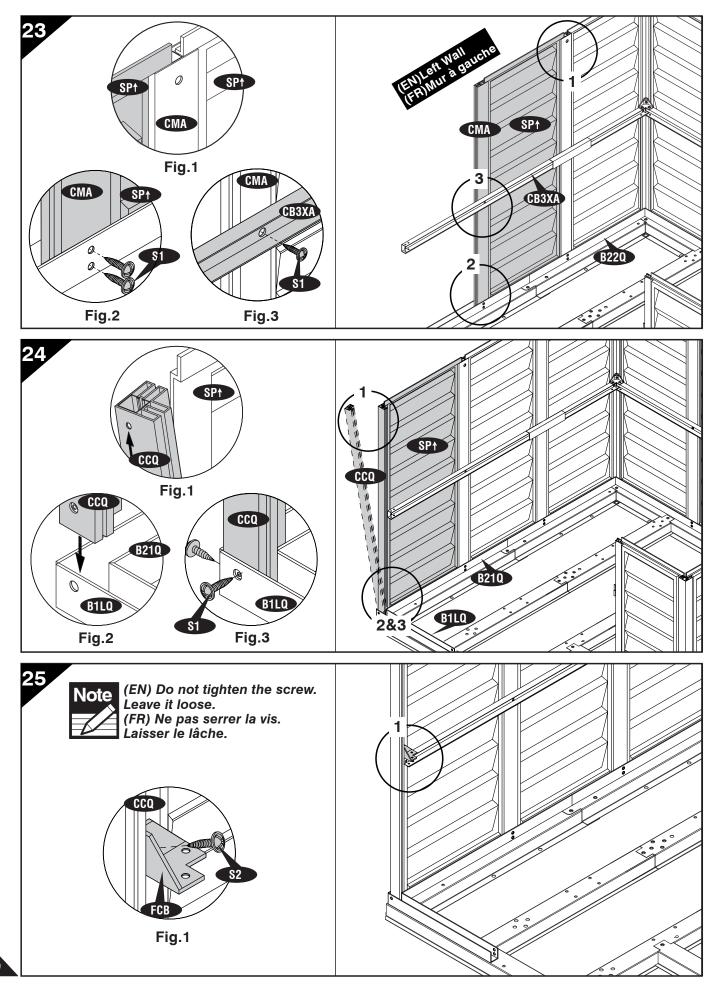

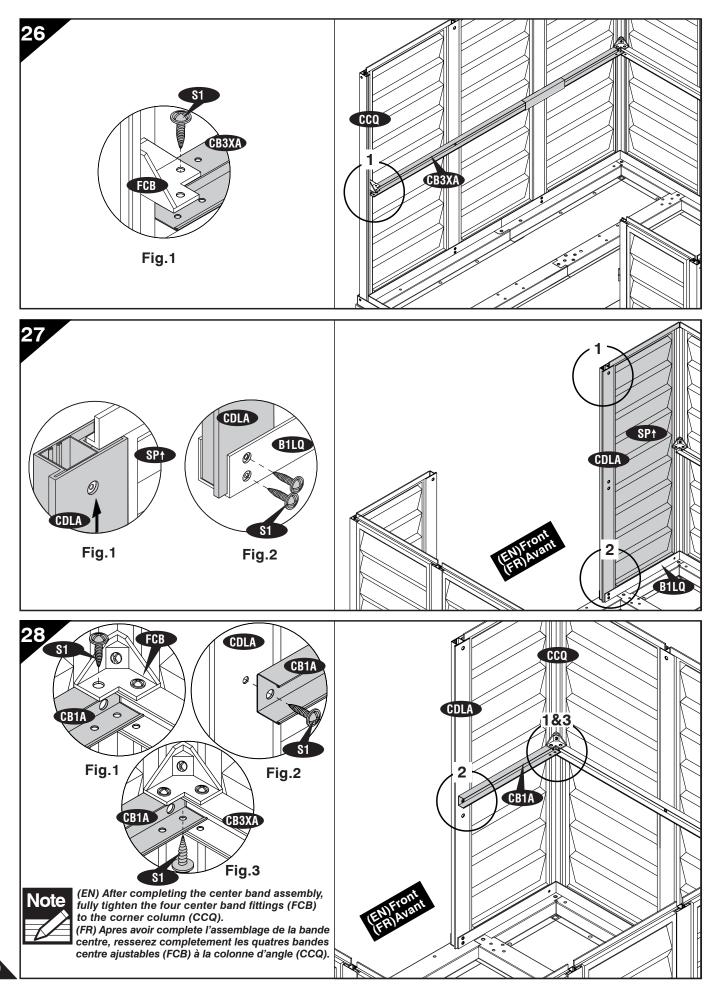


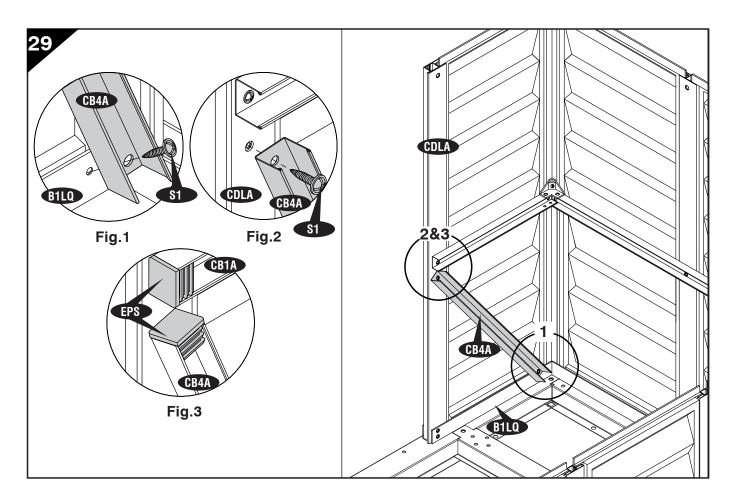


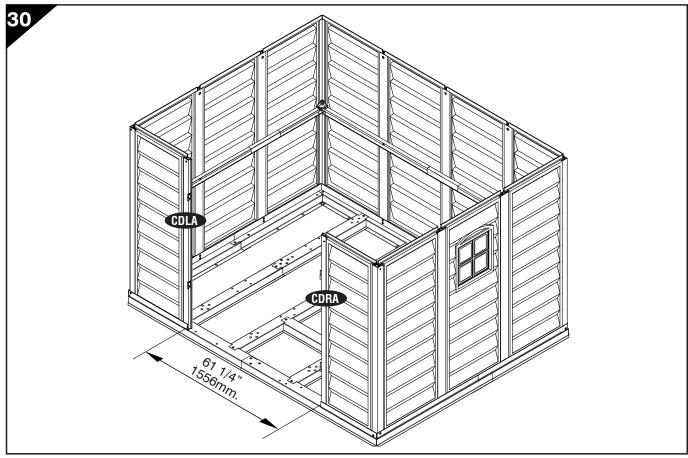


(EN)Parts Needed: (EN)Pièces nécessaires


(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
RS1LQ	2	RS12Q	2
RS1RQ	2	RS13Q	4
RS2LQ	4	DSHQ	1
RS2RQ	4	FDCL	1
RS3LQ	2	FDCR	1
RS3SQ	2	FCC	4
RS5Q	2	MJ	4
RS5JQ	1	FMC	7
RS15Q	2	RJ	4
RS6Q	2	S1	150
RS7Q	2	S2	4
RS8Q	4	S3	16
RS9Q	4	S7	8

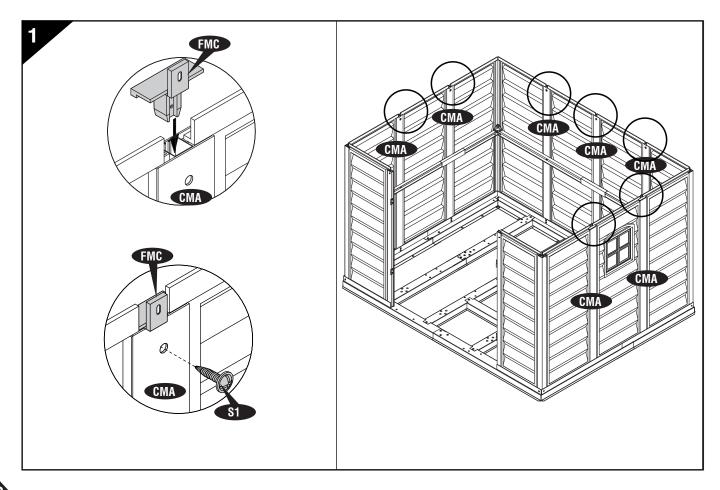


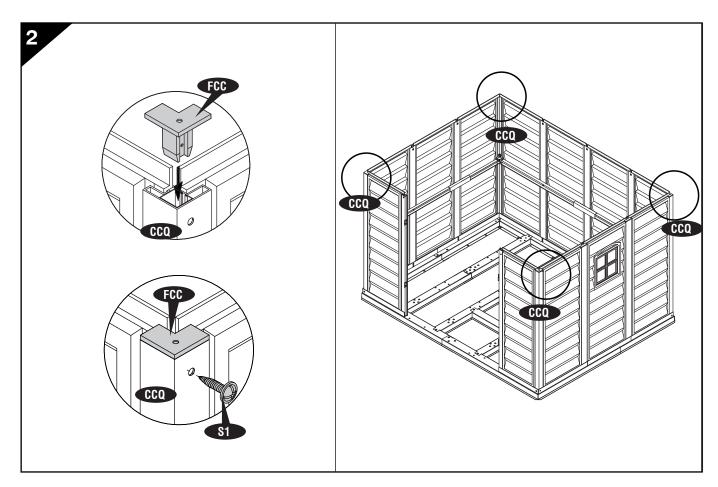


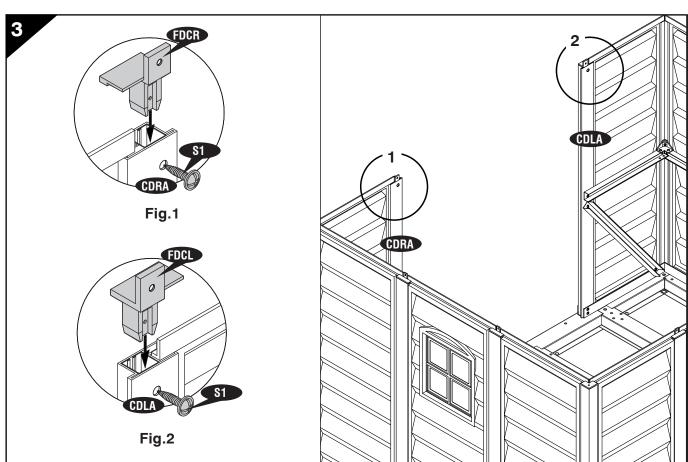



(EN)Roof Strcture Assembly (FR)Assemblage De La Structure Du Toit

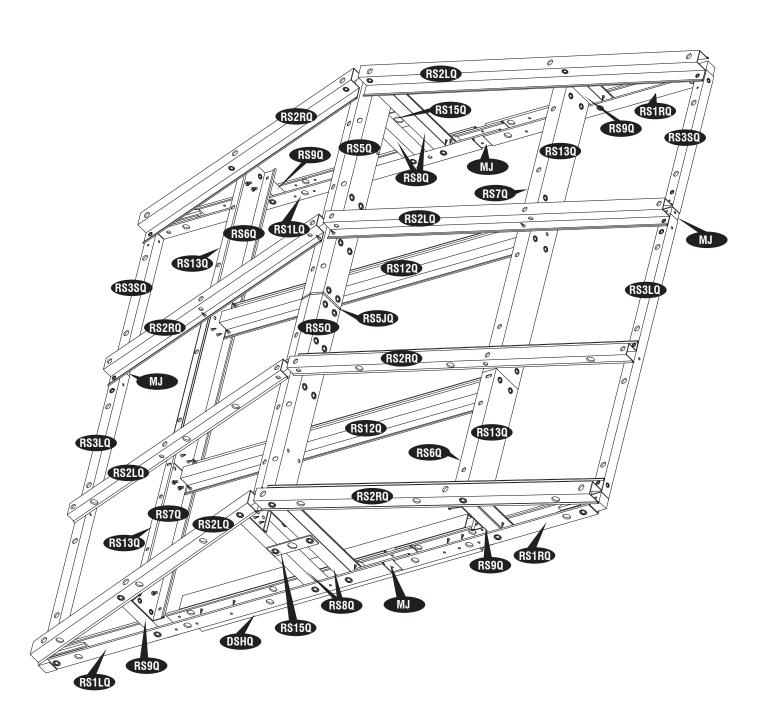


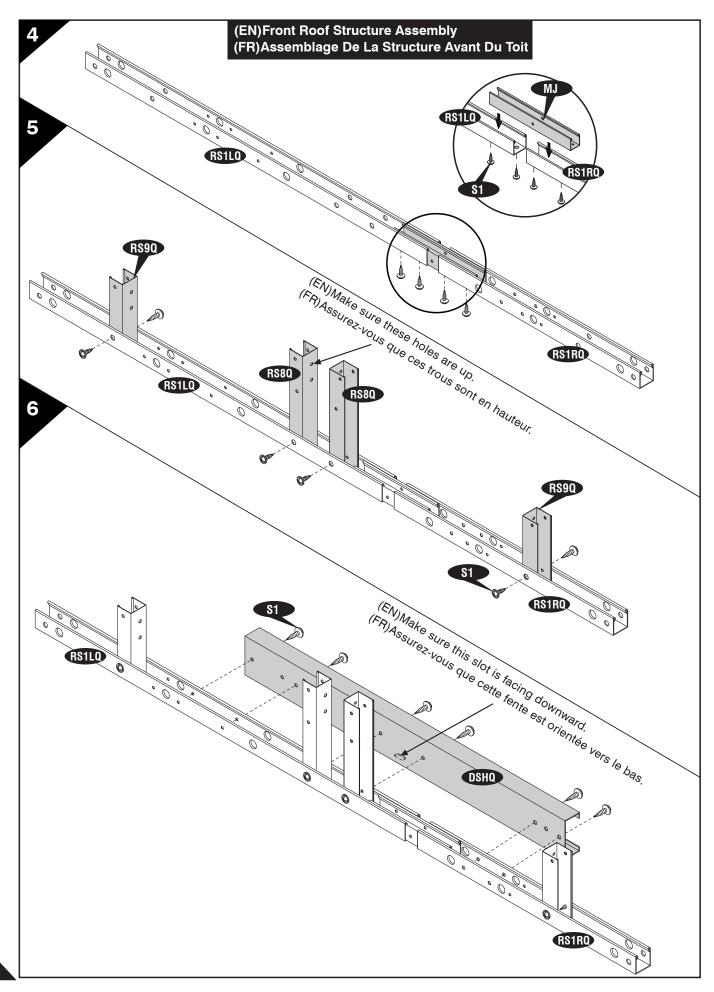


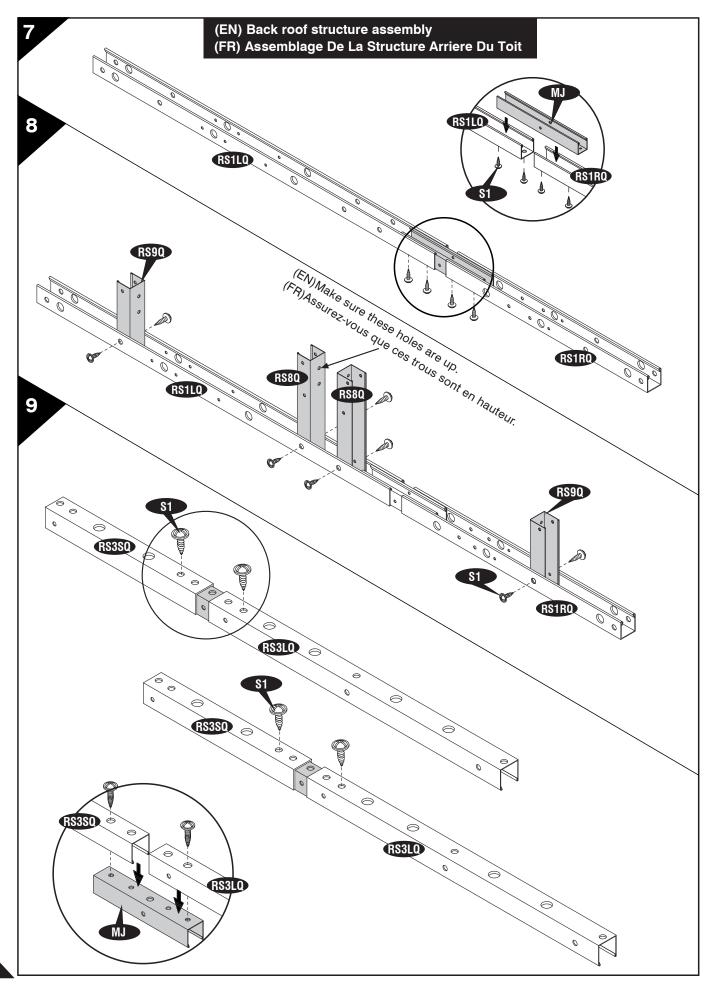


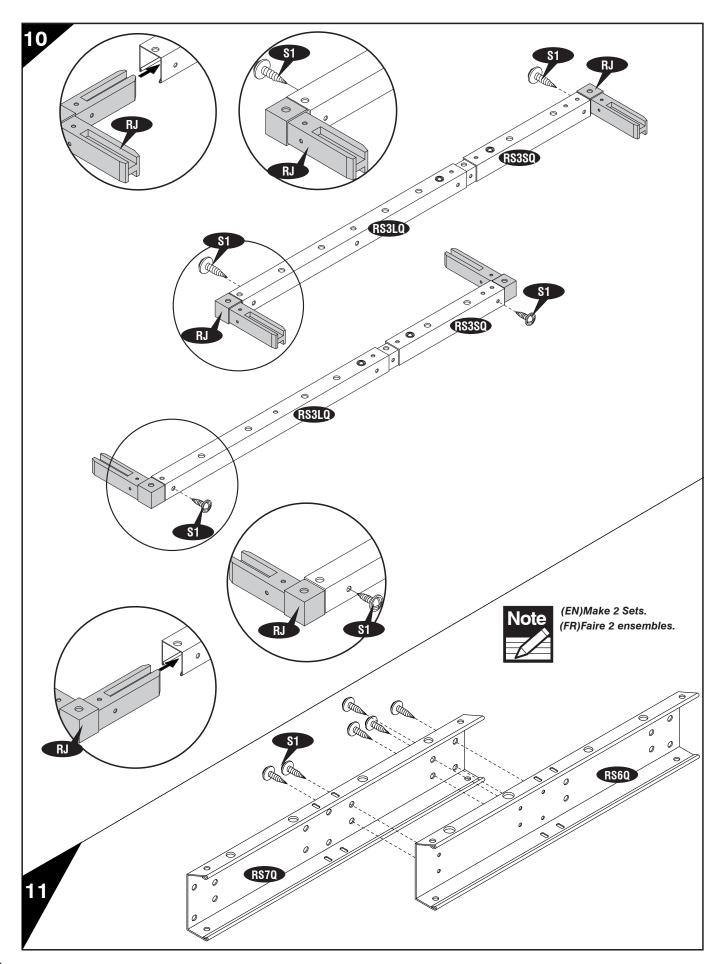


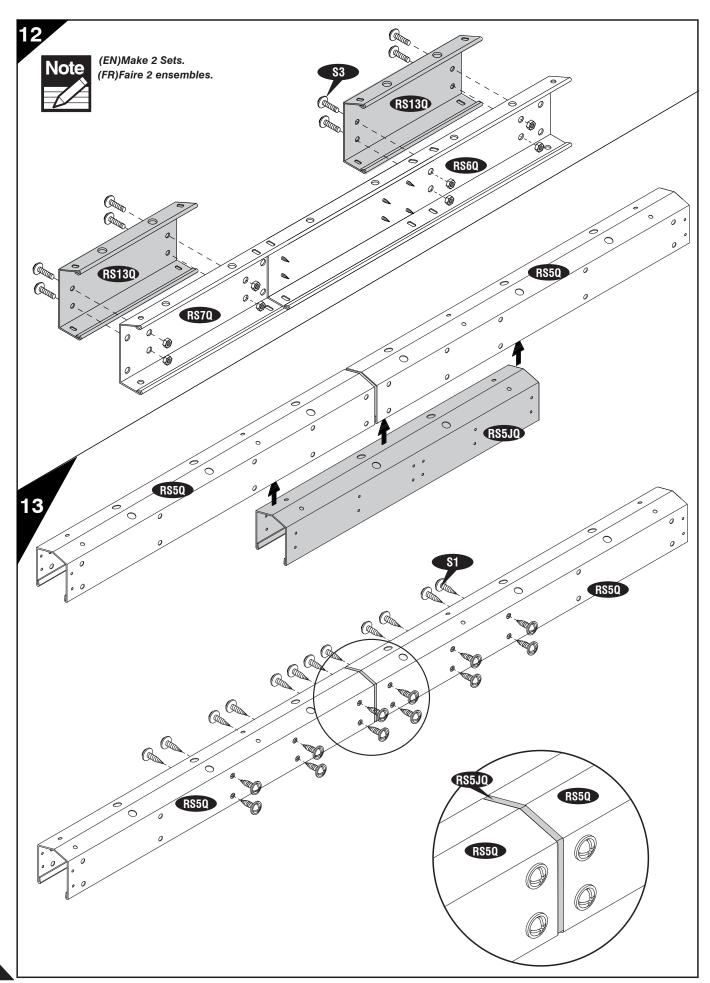


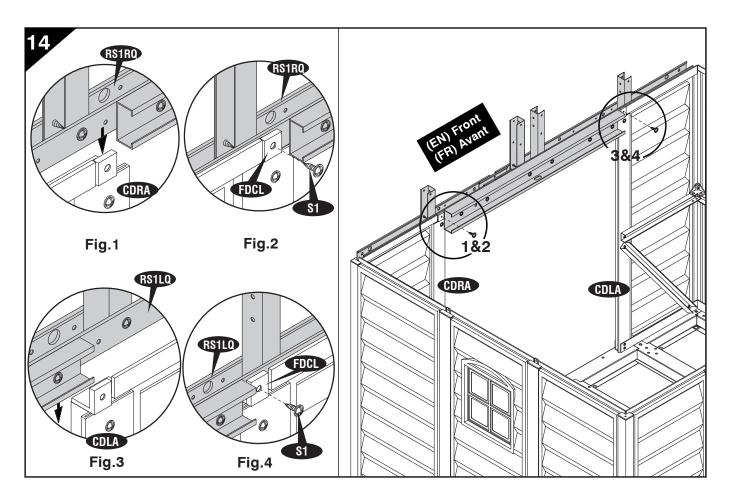


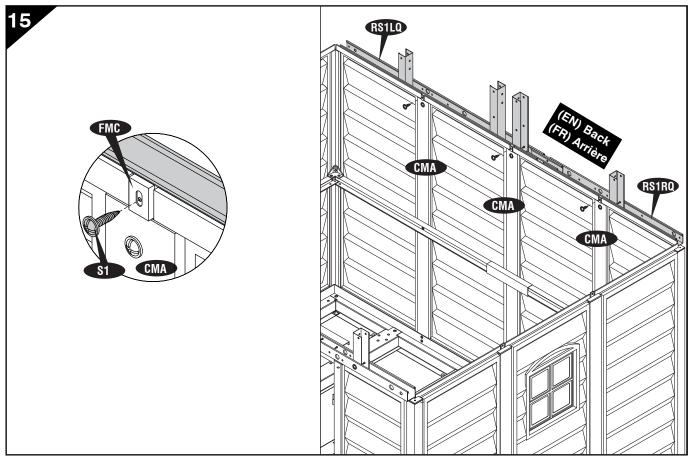


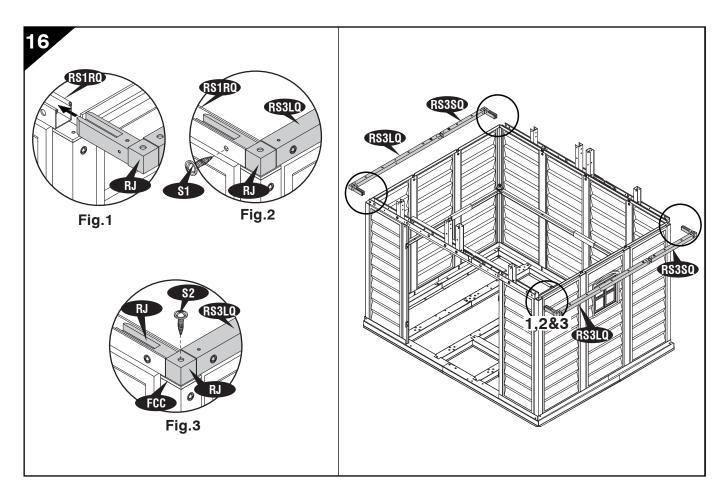


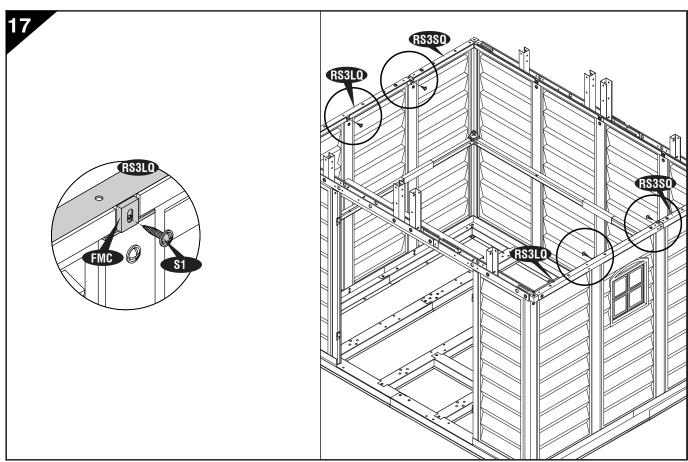


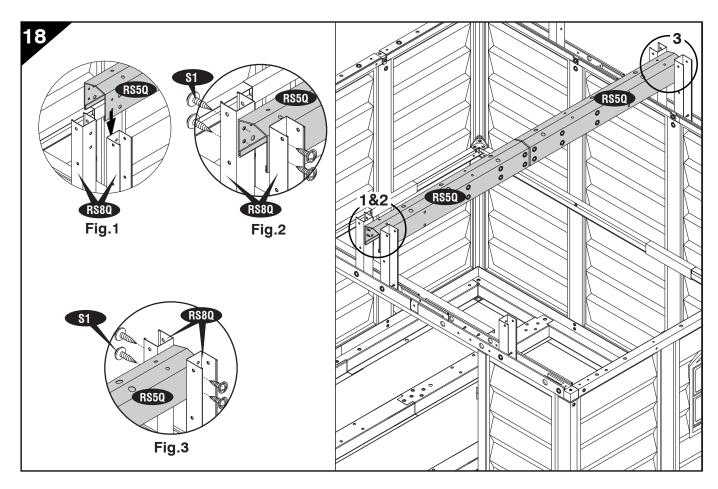


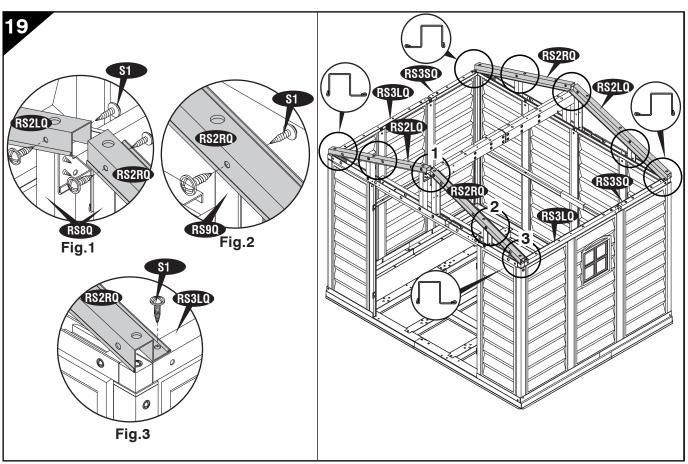

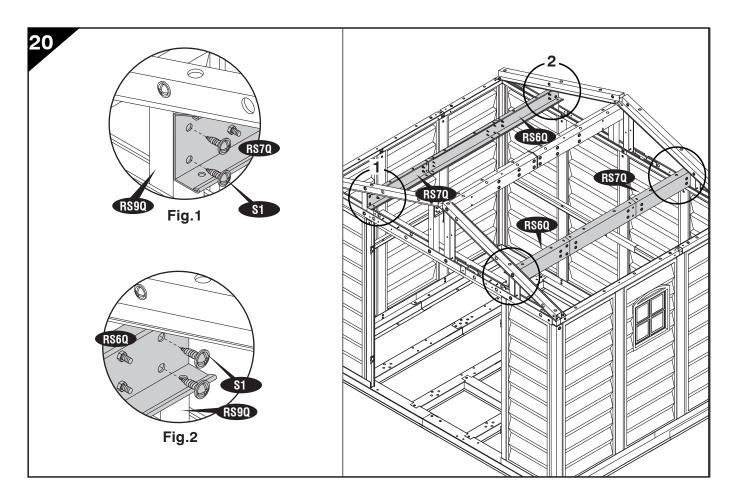

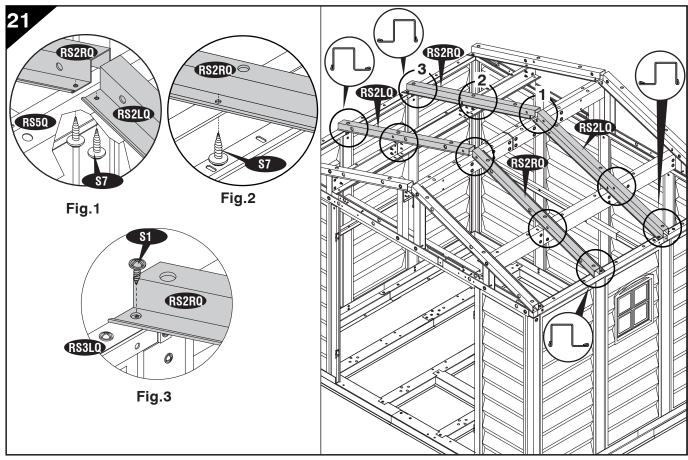

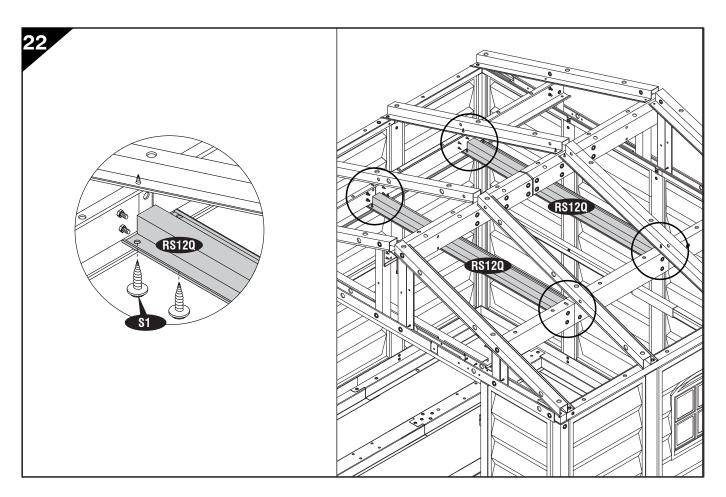

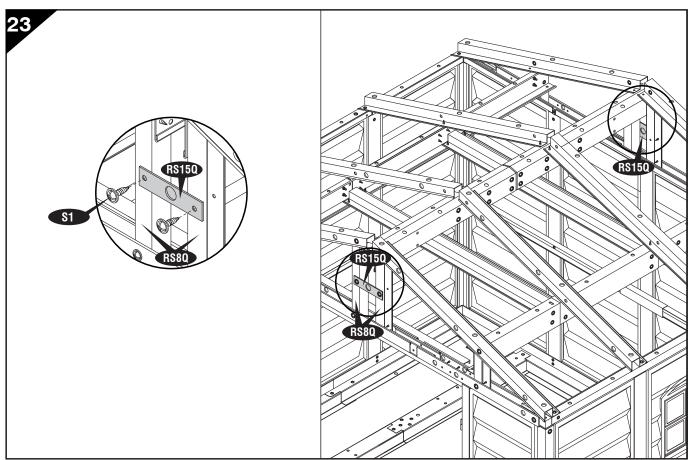

E. (EN)Roof Panels

(FR)Planches de Toiture

(EN)Parts Needed: (FR)Pièces Nécessaires

(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (FR)QTÉ
R1LQ	1	RS14TQ	6
R2LQ	1	FPLA1	2
R3LQ	1	FPRA1	2
R1RQ	1	PPG	80
R2RQ	1	PIN	80
R3RQ	1	PPGL	2
RS14BQ	6	PINL	2
l		EC	2




(EN)Facia panel with ventilation cover (FPLA1 & FPRA1) can be fixed in the front or back of the shed. (FR)Panneau Facia avec couvercle de ventilation (FPLA1 & FPRA1) peut être fixé à l'avant ou l'arrière du hangar.





(EN)Insert roof plugs into Facia Panel only as indicated. Use the same colour Plugs & Pins (PPG & PIN) to fix the Roof Panels & Facia Panels .


(FR)Insérer les bouchons du toit dans le Panneau Facia seulement comme indiqué. Utilisez les mêmes couleurs de Bouchons et Épinglettes (PPG et PIN) pour fixer les panneaux de toiture et panneaux Facia.


(EN)Apply silicone into the holes before inserting the pins This is optional and should be done for heavy rain areas if needed. (FR)Appliquez de la silicone dans les trous avant d'insérer les broches Cette étape est facultative et devrait se faire pour les zones de fortes

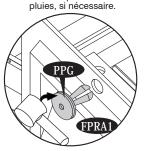


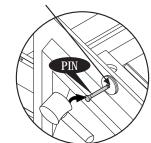

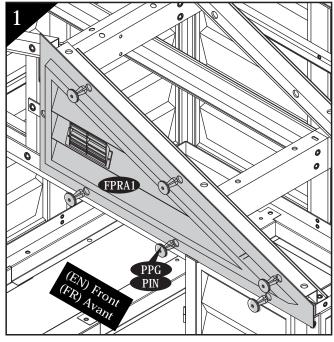

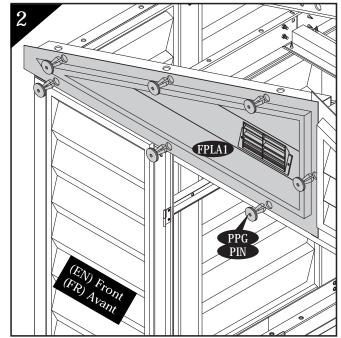

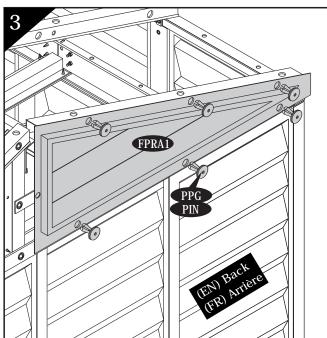

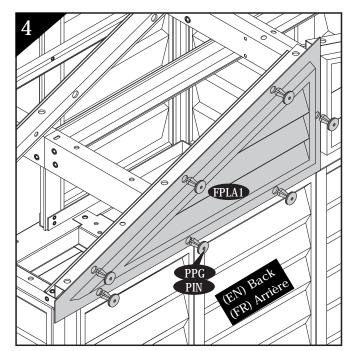



(EN)1. Use a screw driver to align the holes.


2. Insert roof plugs into roof panels only as indicated.


(FR)1. Utilisez un tournevis pour aligner les trous. 2. Inserez les pistons de plastique dans les panneaux de toiture uniquement. comme indiqué.





(EN)Apply silicone around the roof plugs. This is optional and should be done for heavy rain areas if needed.


(FR)Appliquer le silicone autour des bouchons de toit. Cette étape est facultative et devrait se faire pour les zones de fortes pluies, si nécessaire.

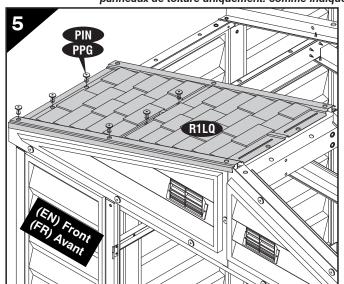


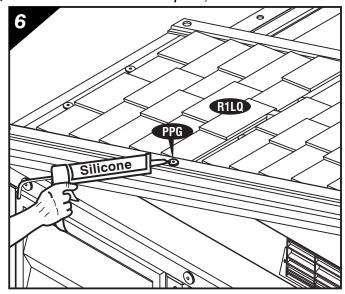


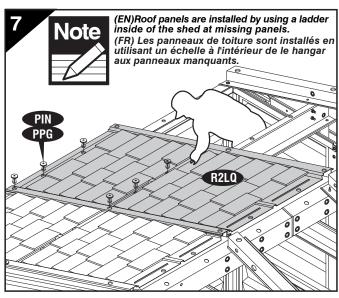


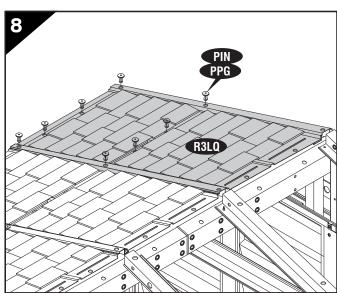


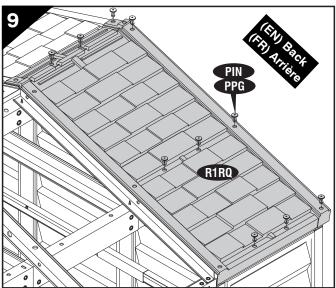


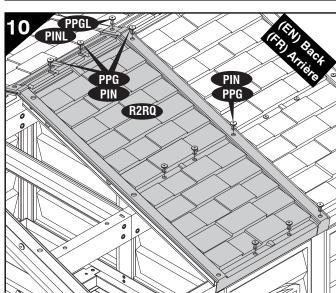


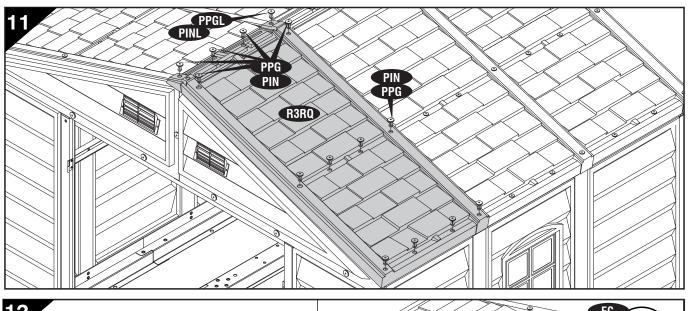


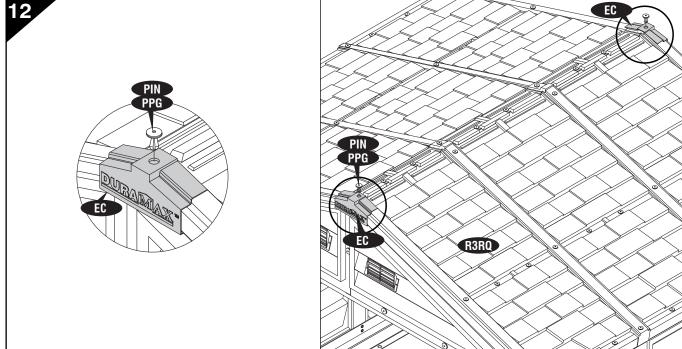

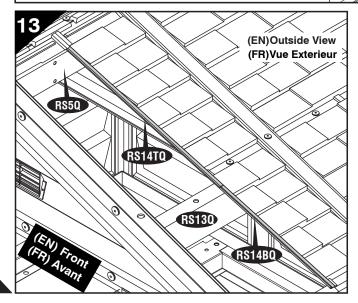

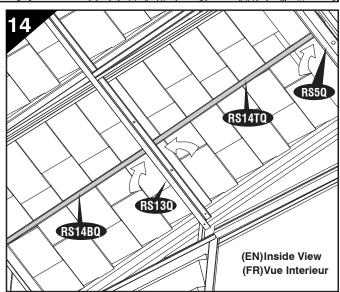

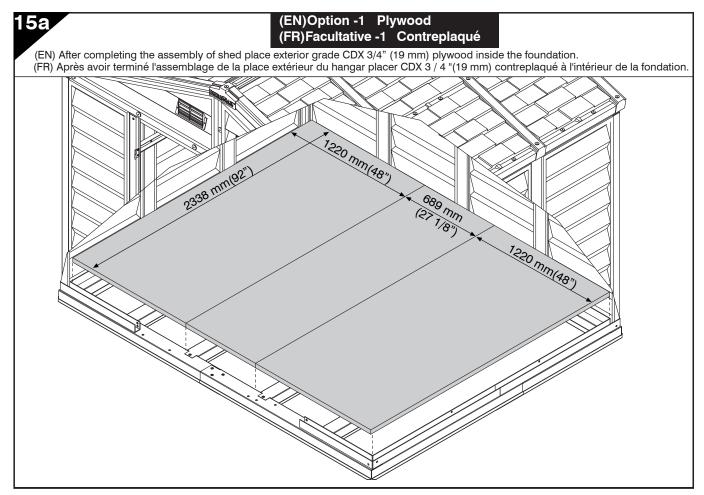


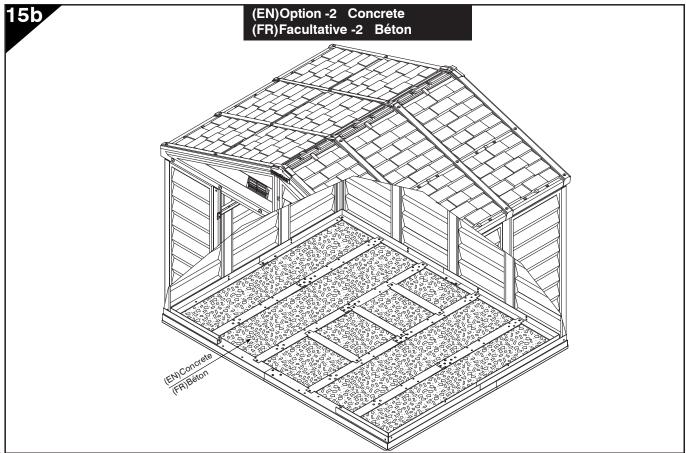



F. (EN) Doors (FR) Les Portes

(EN)Parts Needed: (FR)Pièces Nécessaires

(EN)CODE	(EN)QTY
(FR)CODE	(FR)QTÉ
DL	1
DR	1
L	1
R	1
S2	4

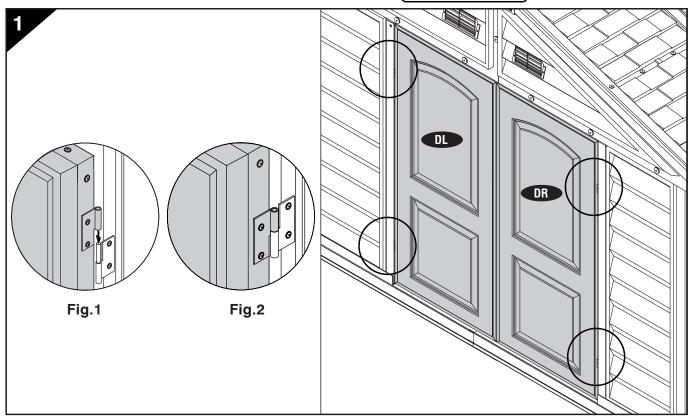

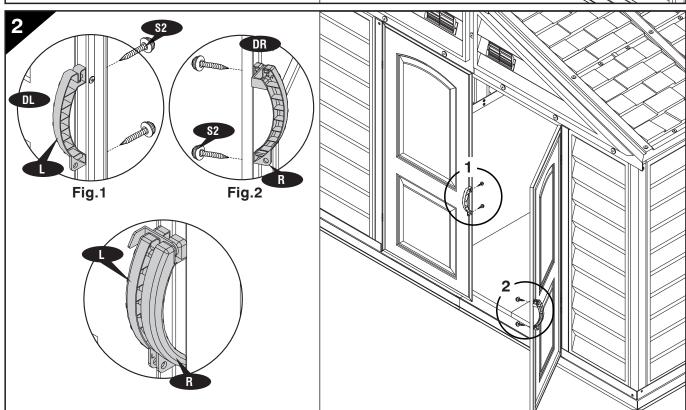

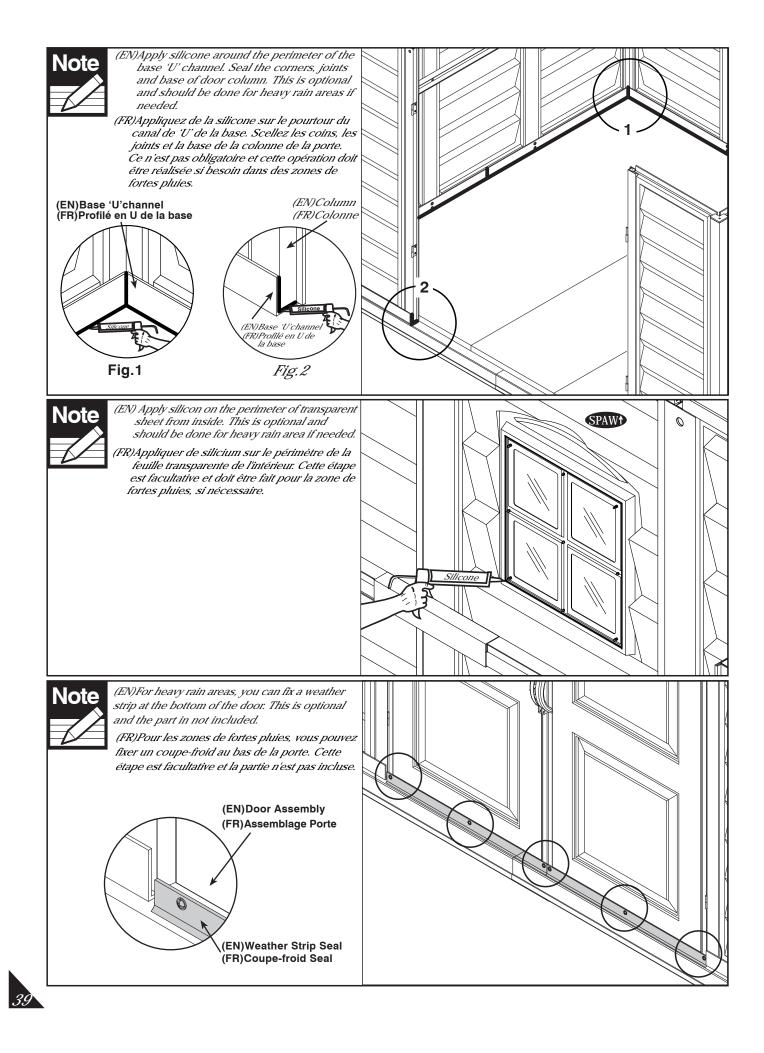

(EN) High wind area installation instructions

(FR) Instructions pour une installation dans des zones de vent violent


(EN)Note: To ensure that your shed withstands high winds, you will need the following reinforcement.


(FR)Remarque : Pour être sûr que votre abri supportera des vents violents, vous devrez vous équiper des renforts suivants :

(EN) Parts needed (not included):				
CODE	DESCRIPTION	QTY		
S4	Dia. 4.2 x 16mm. (5/32" x 5/8") Sheet Metal Screw	48		
S5	M5 x 40mm. (3/16" x 1 1/2") Anchor Bolt	22		

(FR) Pièces nécessaires (non fournies avec l'abri) :		
CODE	DESCRIPTION	QTE
S4	DIA. 4,2 x 16 mm. (5/32" x 5/8") VIS A TOLE	48
S5	M5 x 40 mm. (3/16" x 1 1/2") Boulon d'ancrage avec écrou	22

(EN)Outside (FR)Exterieur (EN)Inside (FR) Interieur (EN) Shed or shed foundation should be placed on concrete (EN)Base U-Channel footing by use of anchor bolt. Using a carpenter square, (FR)Base de U-Canal line up corners. Align base bars, mark the concrete at the holes in the base and drill concrete with concrete (EN)M5 Anchor Bolt bit to accept anchor bolts to a 1 3/4" (44mm) depth. (FR)M5 Boulon d'ancrage avec (EN)Foundation Frame Replace base and secure with 3/16" x 1 1/2" (FR)Cadre de la fondation (M5 x 40mm)anchor bolts. (FR) L'abri ou les fondations de l'abri devront être placés sur 4444 un sol en béton avec des boulons d'ancrage et un écrou. Avec une équerre de charpentier, alignez les angles. 4000 ALAA Alignez la base du profilé en U, marquez le béton au (EN)Concrete 44 niveau des trous de la base et percez avec un foret à (FR)Béton béton pour accueillir les boulons d'ancrage à une profondeur de 1 3/4" (44 mm). Replacez la base et fixez avec des boulons d'ancrage de 3/16" x 1 1/2" (M5 x 40 mm).

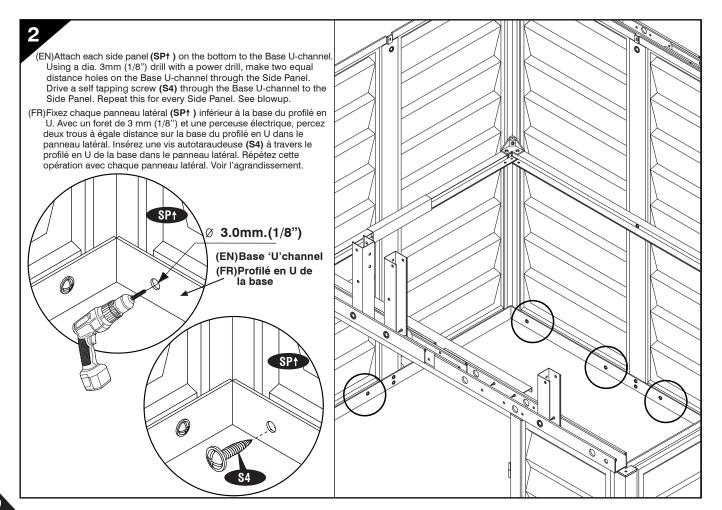

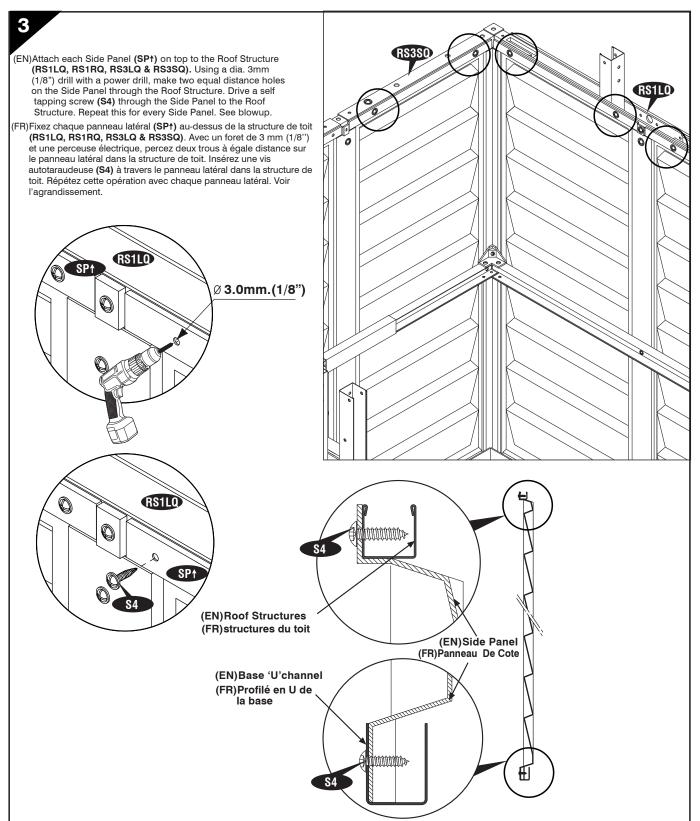

(EN)Important Warranty Information
(FR)Informations Importantes Concernant La Garantie

- (EN)The 'DURAMAX' shed has been tested and passed wind loads of up to 115 mph in a controlled laboratory environment. Natural high wind areas create wind at unpredictable speeds that are very difficult to capture accurately by location. As such we cannot guarantee the performance of the shed in these extreme situations.
- (FR)L'abri Duramax a été testé et a réussi les tests de résistance à un vent pouvant atteindre 115 mph dans un environnement de laboratoire contrôlé. Certaines zones sont régulièrement balayées de vents dont les vitesses sont imprévisibles et qui sont très difficiles à maîtriser de façon précise en extérieur. Nous ne pouvons donc pas garantir la performance de l'abri dans ces situations extrêmes.
 - (EN) "We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall." (FR) "Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."

(EN)ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE (FR)ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES

- (EN)These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas. Please choose relevant accessories according to your needs.
- (EN)Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort. Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.

(EN)ANCHOR KIT (Soil) (FR)KIT D'ANCRE (Sol)

- (EN)Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.

 For heavy wind area.
- (FR)Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars i nstallés avec la base (en métal / en bois) sur le sol. Pour la zone du vent fort.




(EN)ANCHOR KIT (Concrete) (FR) KIT D'ANCRE (Béton)

- (EN)Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.

 For heavy wind area.
- (FR)Oeil à queue filetée avec fil en fer pour des hangars install és avec la base (en métal / en bois) sur le béton.


 Pour la zone du vent fort.

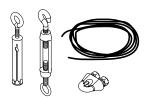

(EN)ANCHOR KIT (Foundation) (FR) KIT D'ANCRE (Base)

- (EN)Strap clamping for shed assembly with foundation (Wood / Metal) on concrete.

 To prevent shed from displacement.
- (FR)Encastrement pour le hangar avec la base (en métal / en bois) sur le béton. Pour empêcher le hangar du déplacement.

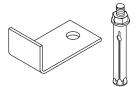

(EN)SHELF KIT (EN)UN KIT D'ÉTAGÈRE

- (EN)Easy mounting system on the middle column. 6 inch wide reinforced PVC shelf with end caps.
- (EN)Facile système de montage sur la colonne du milieu. Étagère de 6 pouces de large en PVC renforcé avec des embouts.

